

Zepter epilators Modelis Nr. PBG-865




Iekārtā ar epilācijas uzmavu



Adapters iekārtas uzlādēšanai
vai ekspluatācijai, pieslēdzot
pie elektrības tīkla



Otiņa

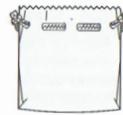

Somiņa ceļojumiem

Pateicamies par Zepter epilatora iegādi. Šī lieliskā iekārta ērti lietojama, pateicoties iespējai to uzlādēt. Epilatora galvinā ir 18 mikropincetes, ar kuru palīdzību matīni tiek ātri un ērti izrauti; atkārtota procedūra nav nepieciešama laika periodā līdz 6 nedēļām. Zepter epilators ir paredzēts lietošanai visās jutīgakājās ķermena zonās, - arī atsevišķu matīnu apstrādei lūpu un zoda zonā, kājā, bikini zonas un padušu epilācijai.

Pirms Zepter epilatora lietošanas, lūdu, rūpīgi izlasiet šo ekspluatācijas instrukciju.

Atbrīvojoties no liekā apkātojuma ar vaksīnga vai epilācijas procedūrām, jūs varat izjust nelielu ādas ādas kairinājumu vai konstatēt matu ieaugšanu. Sīkakais ievainojums var kļūt par baktēriju infekcijas cēloni. Lai to novērstu, iesakām parūpēties par to, lai šī iekārta tiktu lietota tikai uz tīras, sausas ādas bez losjoniem. Katru reizi iekārtas lietošanas notriet to ar komplektā iekļauta otīni; ar spīrtā samērcētu un nospiestu vates kocīņu notriet epilācijas diskus. Pēc epilācijas procedūras jūs varat uzklāt alvejas losjonu vai epilācijas krēmu, lai novērstu iespējamo kairinājumu.


- Izmantojet Zepter epilatoru tikai šajā ekspluatācijas instrukcijā norādītajiem mērķiem.
- Pirms lietot Zepter epilatoru pirmo reizi, iesakām pārbaudīt, kā jūs jūtējaties procedūras laikā. Iesakām izmēģināt iekārtu uz delma augšdaļas. Epilācijas radītās sajūtas ar laiku izdzīs, un jūs atbrīvojoties no liekā apkātojuma uz 4 - 6 nedēļām.
- Epilācijas procedūras laikā adai ir jābūt nostieptai, lai jūs nejustu knaibīšanu un samazinātu diskomfortu.
- Lietojiet epilatoru tikai uz tīras un sausas ādas, kas nav pārkārtoti ar losjonu.
- Epilatoru iespējams lietot, lai atbrīvojat no atsevišķiem matīniem uz sejas, - uz augšlūpas, zoda un vaigu zonas, tāpat kā uz bikini zonas, padusēs un uz kājām.
- Lūdu, nēmiet vērā: Ja jūs lietojat hormonālos preparātus vai jūsu hormonālais līmenis mainās, tas var ietekmēt matīnu augšanās ātrumu, krāsu un biezumu.
- Zepter epilatoru iespējams lietot ar piegādes komplektā esošo adapteru, pieslēdzot to pie elektrības tīkla, vai lietot bez adaptera, ja baterija ir pilnībā uzlādēta. Pirms lietot iekārtu bez vada pirmo reizi, tā ir jāuzlādē. Uzlādei nepieciešamas 16 stundas. Piezīme: Ceļojumā uz ārzemēm parliecinieties, vai adapters ir piemerots vietēja elektrības tīkla sriegumam pirms pieslēdzat to pie tīkla.
- Lietojiet tikai piegādes komplektā esošo adapteru.
- Neuzglabājiet Zepter epilatoru vietā, kur tas var iekrist ūdeni.
- Ja iekārtā ir iekritusi ūdens, necentieties to izvilkst. Nekavējoties atvienojiet to no tīkla, ja tā ir pieslēgta pie tīkla vai tiek uzlādēta.
- Neatstājiet Zepter epilatoru bez uzraudzības, ja tas ir pieslēgts pie elektrības tīkla.
- Nelietojiet Zepter epilatoru, ja tas ir saskāries ar galvas matiem, apģērbu vai apavu auklām, - izvairieties no iespējamiem ievainojumiem un iekārtas bojājumiem.
- Sargājiet iekārtu no bēriņiem.
- Izmantojet uzmavu, ja nelietojat iekārtu.

Lietošanas instrukcijas:

Labāko rezultātu sasniegšanai:

Siltā vannā vai dušā jaujet izplesties porām un izmantojet krēmu apragotā slāņa noņemšanai – norīvējet ādu ar aplieva kustībām zonā, kurā vēlaties veikt epilāciju. Tādā veidā pirms Zepter epilatora lietošanas jūs notiņsiet ādu un padarīsiet to vieglāk apstrādājamu, tāpēc atbrīvošanās no matīniem neradīs nepatīkamas sajūtas.

1. Izmantojet Zepter epilatoru telpās ar komfortablu temperatūru, lai izvairītos no sviedru izdālīšanās.
2. Zonām, kurās vēlaties veikt epilāciju, ir jābūt tīram, sausām un nenoklātam ar mitrinošiem krēmiem vai ejām.
3. Ja vēlaties lietot iekārtu bezvada režīmā, vispirms pieslēdziet to pie elektrības tīkla un jaujet iekārtu uzlādēties 16 stundas. Pēc sākotnējās uzlādēšanas jūs varat lietot iekārtu, līdz tā sāk zaudēt jaudu. Pēc uzlādējējiet iekārtu 8 - 16 stundas, atkarībā no baterijas jaudas (1. - 4. zīm.).
4. Ja iekārtā nav uzlādēta, iespraudiet adaptera kontaktu iekārtas apakšdaļā esošajā spraudnī un pieslēdziet iekārtu pie elektrības tīkla.

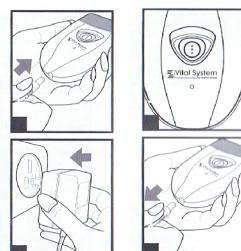


Epilācijas galviņas lietošana:

1. Nοnemiet aizsarguzmavu, viegli pavelkot to un noņemot no Zepter epilatora (5. zīm.).
2. Ieslēdziet atbilstošo ātrumu; neliels ātrums ieteicams, atbrīvojoties no smalkiem matiņiem, zonā ar biezīem matiem epilācijai nepieciešams lielāks ātrums (6. zīm.).
3. Lai samazinātu diskomfortu, turiet ādu nostieptu ap zonu, kurā jūs veicat epilāciju (7. zīm.).
4. Turiet Zepter epilatoru tā, lai tas atrastos preprendikulāri pret jūsu ādas virsmu, 900 lēnķi (8. zīm.).
5. Nerūsējošā tērauda pinceitītēm ir jābūt pavērstām uz augšu, Zepter epilatora logotipam ir jābūt pavērstam projām no jums.
6. Ar īsām un ātrām kustībām viegli virziet Zepter epilatoru matīgu augšanas virzienā (9. zīm.). Piezīme: aizsargajot ādu, Zepter epilators var samazināt ātrumu vai pilnībā apstāties, ja tas ir pārāk stipri piespiests pie ādas.
7. Ja pagājis ilgs laiks kopš pēdējo reizi veikta bikini zonas un padušu epilācija, nogrieziet matīgus ar šķēršļu vai matu trimmeri. Epilācijas laikā turiet ādu savilktu.
8. Zepter epilators ir paredzēts tikai atsevišķu matīgu izraušanai no augšlūpas (10.zīm.), zoda un vaugu zonas. Atbrīvojoties no matīgiem šajās jutīgajās zonās, turiet ādu savilktu. Nelietojiet šo iekārtu uzacu vai matu līnijas korekcijai.

Uz celgaliem

Iztaisnojiet kāju tā, lai āda tiktu savilkta un turiet Zepter epilatoru tā, lai tas atrastos preprendikulāri pret jūsu ādas virsmu, 90° lēnķi.

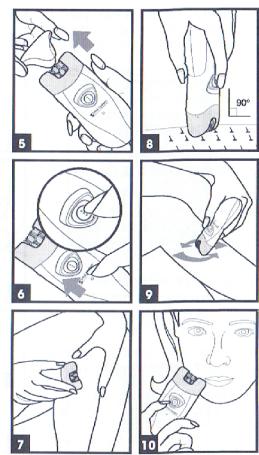


Epilācijas galviņas tīrīšana:

1. Nοnemiet disks korpusu, viegli piespiežot abos iekārtas galviņas sānos (11. zīm.).
2. Izmantojet komplektā iekļauto otiņu, lai izņemtu visus matīgius, kas sakräjušies starp diskiem un disks korpusa iekārtā (12. zīm.).
3. Uzlieciet disks korpusu, to viegli nospiežot, līdz dzirdams klikšķis (13. zīm.).
4. Nοnemiet epilācijas galviņu, piespiežot pogu iekārtas sānos (14. zīm.).
5. Izmantojet komplektā iekļauto otiņu, lai izņemtu visus matīgius, kas sakräjušies starp iekārtu un epilācijas galviņu.
6. Uzlieciet epilācijas galviņu, to viegli nospiežot, līdz dzirdams klikšķis (15. zīm.).

Piezīme: Novietojot atpakaļ iekārtā epilācijas galviņu, pārliecieties, ka ritenīji uz galviņas un iekārtas ir nostādīti viens pret otru.

7. Uzlieciet atpakaļ aizsarguzmavu.

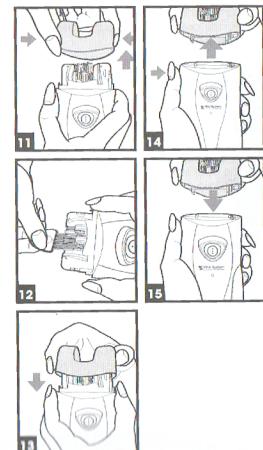


Tīrīšana:

Nerūsējošā tērauda pinceitītēm tīrīšanai lietojiet medicīnisko spirtu – samērcējet tajā vates nūjiņu un nospiediet sausu.

Piezīme: Vates nūjiņai ir jābūt sausai. Citus šķidrumus šīs iekārtas tīrīšanai nelietojiet.



Kontūra pielāgota
sejas formai

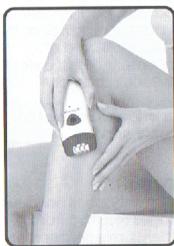

Ideāli piemērots
kāju epilācijai



Teicami piemērots bikini
zonas epilācijai



Ideāla epilācija
visjutīgākajās zonās