


Universāls manikīra un pedikīra komplekts MODELIS PBG-875

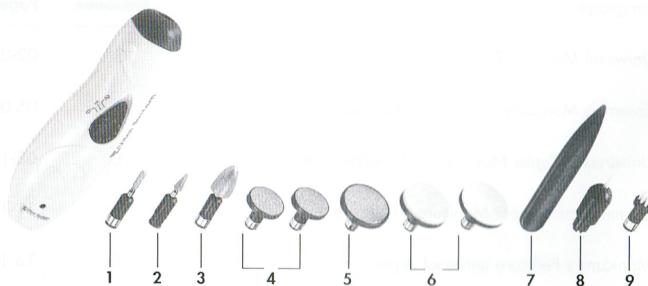

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju un uzglabājet tālākai lietošanai

1. Bieza asa smaile
2. Tieva asa smaile
3. Smalku granulu konuss
4. Smalks un rupjīš konturējošais disks
5. Adas noņēmējs
6. Pulējošie diskī
7. Kutikulas pacēlājs
8. Kutikulas atbūdītājs
9. Eksfolējoša birste

PIRMS LIETOŠANAS

Pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet šo ekspluatācijas instrukciju un uzglabājet turpmākai lietošanai. Nelietojiet manikīra/pedikīra iekārtas uzlādētāju vannas istabā vai līdzās izlīdziet. Pārbaudiet, vai adaptiera spriegums atbilst elektīribas tīkla spriegumam.

INFORMĀCIJA

Universālais Zepter manikīra un pedikīra komplekts ir uzlādējama iekārta ar jaudīgu motoru, komplektā ir iekļauti 4 metāla vilēšanas diskī, pulēšanas diskī, 2 smalki diskī, rupja viļe un maknīkīra kociņš. Komplekts izvietots elegāntā somiņā.

UZLĀDĒŠANA

1. Lai pirmo reizi lietotu iekārtu bezvada režīmā, atlāstījet to uzlādēties 4 – 5 stundas.
2. Parastais pilnas uzlādes laiks ir 6 stundas.
3. Lai sāktu uzlādi, izslēdziet iekārtu (pagrieziet slēdzi „0“ – OFF pozīcijā. Pieslēdziet iekārtu pie uzlādētāja un pieslēdziet to pie elektīribas tīkla kontakta. Iedegas LED uzlādes indikators, kas norādīs pareizu uzlādes procesu. Atvienojiet uzlādes iekārtu pirms lietošanas.

DARBĪBA AR ADAPTERU

1. Šo iekārtu var darbināt piegādes komplektā iekļautais adapters, ja baterijas ir tukšas. Nelietojiet citus adapterus.
2. Pieslēdziet iekārtu pie adaptiera un pievienojiet to pie elektīribas tīkla.
3. Darbinot iekārtu ar adaptoru, kad baterijas ir tukšas, jums ir jāpagaide 30 sekundes, līdz iekārtā sāk darboties ar pilnu jaudu.

BATERIJAS DARBĪBA

Ja baterijas ir izlādējušās, iekārta var darboties ar pieslēgumu pie elektīribas tīkla. Pievienojiet uzlādēšanas kabeli un pieslēdziet to pie elektīribas tīkla. Iedegas uzlādes indikators. Ja baterijas ir izlādējušās, ieteicams pagaidīt aptuveni 1 min. pirms ieslēgt iekārtu. Tagad iekārta ir gatava darbam.

IEBŪVĒTĀ NAGU ŽĀVĒTĀJA LIETOŠANA

1. Pieslēdziet vadu pie spraudņa, kas atrodas komplekta futlāra sānos.
2. Pieslēdziet adaptoru pie elektīribas tīkla.
3. Ielieciet roku nagu žāvētāja un pabūdiet to tā, lai jūsu pirksti atrastos nišā.
4. Nos piediet žāvētāja platformu uz leju, lai tas ieslēgtos. Nekustiniet roku, kamēr gaisa strūkla žāvē nagus. Izņemiet roku, kad jums liekas, ka nagi ir sausi.
5. Lai izslēgtu nagu žāvētāju, izņemiet roku no aparāta.

MANIKĪRS

Pirms lietošanas vispirms mīkstiniet rokas silta ūdens vanniņā. Pēc roku nosusināšanas jūs varat izmantot smailo manikīra nūjiņu netīrumu iztīrišanai zem nagiem.

VĪLĒŠANA

Uzlieciet uz iekārtas vīlēšanai paredzēto metāla disku. Ieslēdziet Universālo Zepter manikīra un pedikīra iekārtu un vīlējet nagus ar aplveida kustībām. Vienmēr vīlējet nagus vienā un tajā pašā virzienā. Pēc vīlēšanas ar pulēšanai paredzēto disku noplūdējet nagu. Ar apājo manikīra nūjiņu jūs varat atbūt kutikulas. Nesabojājet ap nagiem esošo ādu. Ar raupjo vīli jūs varat atbrīvoties no apragojušās un rupjas ādas, virzot to lēnām un gludām kustībām. Ja nagi ir nelīdzīgi vai ieplaisājuši, jūs varat izlīdzināt naga virsmu ar pulējošā diska pārlīdzību. Nenoņemiet pārāk lielu naga slāni.

PULĒŠANA

Uzklājiet uz nagiem nelielu daudzumu pulēšanas krēma. Neļaujiet tam saskarties ar kutikulu. Ar pulējošo disku noplūdējet nagus; nelietojiet to vairāk kā 15 sekundes.

PEDIKĪRS

Vispirms uz dažām minūtēm mīkstiniet pēdas silta ūdens vanniņā un rūpīgi nosusiniet. Pirms kāju nagu novīlēšanas ieteicams atdalīt pirkstus vienu no otra ar vates vai kokvilnas starplikas pārlīdzību. Nagu vīlēšanas un pulēšanas procesi ir tādi paši, kā roku pirkstu nagiem.

TĪRĀŠANA

ATVIENOJET IEKĀRTU NO ELEKTRĪBAS TĪKLA!

Nepieciešamības gadījumā notīriet motora korpusu ar mīkstu audumu. Uzlādes iekārtai vienmēr ir jābūt sausai. Pulēšanas un vīlēšanas diskus iespējams notīri ar stingru otiņu.

IETEIKUMI

- Nekādā gadījumā neiemērciet šo iekārtu ūdeni vai citā šķidrumā.
- Nepies piediet vīlēšanas diskus pārāk stingri pie naga vai ādas.
- Nelietojiet manikīra/pedikīra komplektu, ja nagi ir bojāti.
- Bērnus un cilvēkus ar kustību traucējumiem iekārtas lietošanas laikā nedrīkskt atlīst bez uzraudzības.
- Apejieties ar piederumiem piesardzīgi, nesiliet tos pret cieliem priekšmeti, neļaujiet tiem nokrist. Nelietojiet komplektu, ja piederumi ir bojāti!
- Manikīra/pedikīra komplekta apkope un remonts ir jāveic mūsu servisa nodalījā. Nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta; nosūtiet to uz mūsu servisa nodalīju.
- Iekārtas uzlādei lietojiet tikai piegādes komplektā iekļauto iekārtu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Komplektā iekļauta niķeja-kadmija tipa uzlādējamā baterija. To aizliegts izmest līdz ar sadzīves atkritumiem. Atbrīvojieties no tās kā no mazajiem ķīmiskajiem atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu. Bateriju iespējams izņemt, atskrūvējot motora korpusu. Vispirms pārgrieziet baterijas vada ciliņu, pēc tam izņemiet bateriju.

„Kā elektrisko un elektronisko produktu iņašiekam, jums nav atlauts (saskaņā ar EU direktīvu 2002/96EC no 2003. gada 27. janvāra par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un atsevišķiem ES dalībvalstu likumiem saskaņā ar šo direktīvu) atbrīvoties no šīs iekārtas vai tās elektrošķirotiem mājsaimniecības atkritumiem. Jums ir jāizmanto sniegtās produktu atgriešanas iespējas.

GARANTIJAS UN KLIENTU SERVISS

Pirms pārdošanas iekārtas tiek pakļautas rūpīgai kvalitātes pārbaudei. Ja, par spīti visiem drošības pasākumiem, nav konstatētos ražošanas vai transportēšanas laikā radies bojājums, lūdzu, nogādājiet iekārtu dīlerim. Papildus likumdošanā noteiktajam, pārdevējs apņemas nodrošināt sekojosas garantijas:

legādātajai iekārtai mēs nodrošinām viena gada garantijas periodu, sākot no pārdošanas datuma. Šajā periodā kompānija apņemas bez maksas novērst visus konstatētos materiālu vai ražošanas defektus vai nomainīt iekārtu.

Garantijas remonts netiek attiecināts uz disfukcijām, kas radušās iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā un trešo personu veikto remontdarbu, kā arī neparedzētu elementu lietošanas rezultātā.

Garantijas servisa saņemšanai uzglabājiet oriģinālo pirkuma čeku.