



EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJAS



ZEPTER CLUB LIVE100

CIENĪJAMĀS DĀMAS UN GODĀTIE KUNGI!
KOMPĀNIJA ZEPTER PIEDĀVĀ JUMS PIEDALĪTIES
ZEPTER CLUB LIVE100
un izmantot VISAS klientu priekšrocības!

Jebkurš kompānijas Zepter klients (vai potenciālais klients), kas piedalījās prezentācijā, jebkurš prezentācijas organizators vai viesis, kuram ir interese par veselīgu dzīvesveidu un Zepter produktiem, var kļūt par ZEPTER CLUB LIVE100 biedru, aizpildot reģistrācijas veidlapu ZEPTER CLUB LIVE100. Anketu var aizpildīt jebkurā no mūsu birojiem. Zepter biroju adreses ir pieejamas mūsu mājas lapā www.zepter.lv vai zvanot uz informācijas līniju 80007222.


Zepter klubs "Live 100" ir lieliska vieta, lai sāktu ceļojumu uzņēmējdarbības un veselības pasaulei.

- Dalība klubā „Live 100” ir bezmaksas;
- Tiesības uz atlaidi līdz 10% uz Zepter produkciju;
- Tiesības uz atlaidi līdz 20% uz Zepter Cosmetics&Luxury produkciju;
- Iespēja reģistrēt neierobežotu dalībnieku skaitu Zepter klubā „Live 100”;
- Bonuss naudas izteiksmē līdz 8% no Jūsu ieteiktā jaunā Zepter kluba „Live 100” dalībnieka pirmā pirkuma summas;
- Ekskluzīvi reklāmas piedāvājumi, ielūgumi uz semināriem, svinībām, jaunu produktu demonstrējumiem un prezentācijām;
- Informatīvas tikšanās, kas veltītas jaunākajiem zinātniskajiem un medicīniskajiem pētījumiem par veselīgu dzīvesveidu;
- Konsultācijas par pareizu uzturu;
- Trīs Bioptron gaismas terapijas procedūras bez maksas;

DZĪVO LABĀK. DZĪVO ILGĀK.

SATURS

- | | | |
|------------|--------------------------|----------|
| 1. | PĀRSKATS | 03. lpp. |
| 2. | SVARĪGI BRĪDINĀJUMI | 04. lpp. |
| 3. | DARBA UZSĀKŠANA | 05. lpp. |
| 4. | UZLĀDĒŠANA | 06. lpp. |
| 5. | FUNKCIJAS | 07. lpp. |
| 6. | APKOPE | 08. lpp. |
| 7. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA | 10. lpp. |
| 8. | ATBRĪVOŠANĀS NO IEKĀRTAS | 10. lpp. |
| 9. | GARANTIJAS NOTEIKUMI | 11. lpp. |
| 10. | PROBLĒMU RISINĀJUMS | 12. lpp. |

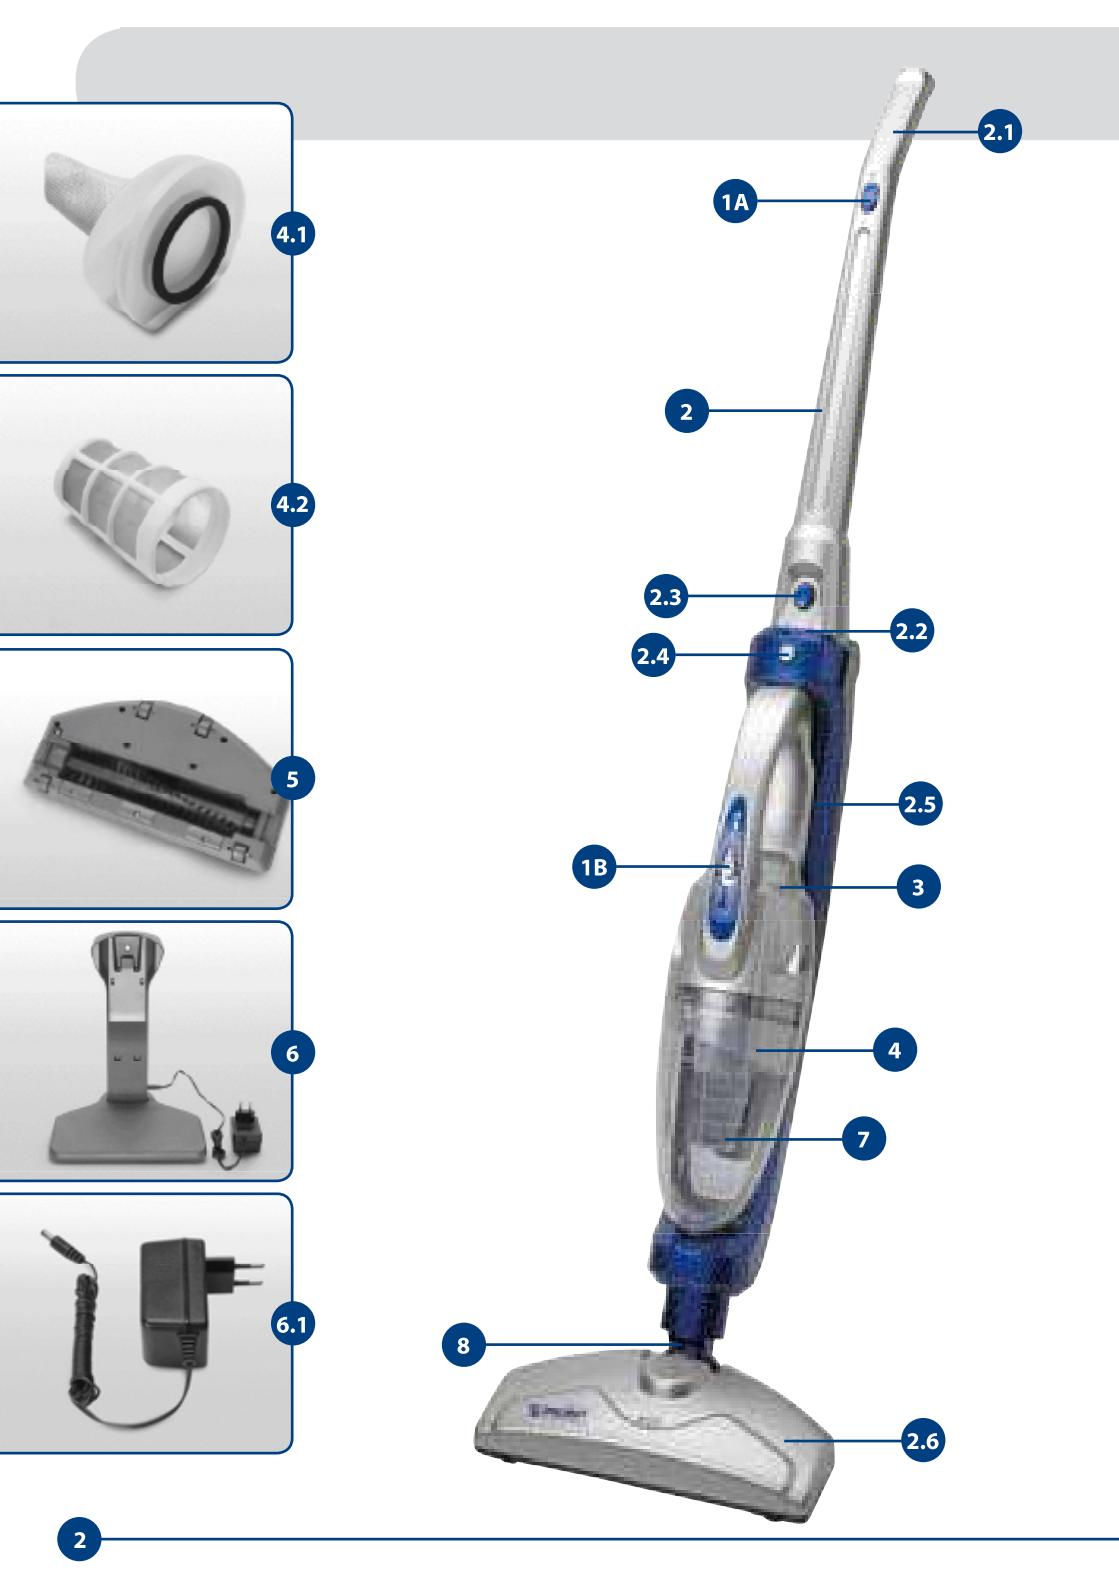

1. PĀRSKATS

- 1A** TURBO jaudas slēdzis
- 1B** HANDY iekārtas slēdzis
- 2** TURBO JAUDAS IEKĀRTA
 - 2.1** Augšējais rokturis
 - 2.2** Roktura salikšanas ass
 - 2.3** Roktura salikšanas poga
 - 2.4** Atbrīvošanas poga
 - 2.5** Galvenais korpus
 - 2.6** Elektriskā TURBO SUKA
- 3** PORTATĪVĀ IEKĀRTA
- 4** FILTRA IEKĀRTA
 - 4.1: Mazgājamais filtrs
 - 4.2: Filtra virzošā sieniņa
- 5** TURBO SUKAS komplekts ar ripojošo suku
- 6** UZLĀDES PAMATNE
 - 6.1: Uzlādētājs
- 7** Filtra bloks
- 8** ZEPTER vertikālā stāvokļa balsts

2. SVARĪGI BRĪDINĀJUMI

- Iekārta ir paredzēta tikai lietošanai mājās!
- Neatstājiet iekārtu bez uzraudzības ar ieslēgtu uzlādes kontaktu.
- Iekārtas nav rotaļu priekšmets, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi, ja tuvumā ir bērni.
- Regulāri pārbaudiet, vai iekārtai un savienojumu vietām nav radušies redzami bojājumi. Iekārtu nedrīkst lietot, ja bojāts tās korpuiss vai radušies citi bojājumi.
- Nekādā gadījumā necentieties atvērt iekārtas korpusu vai tīkla adapteru vai nomainīt kabeli. Visus remonta darbus vienmēr veiciet Zepter servisa centrā. Kļūdaini veikts remonts var apdraudēt lietotāju.
- Atvienojot tīkla adapteru no tīkla, nevelciet kabeli – atvienojiet adapteru, pieturot kontaktu.
- Nenoslogojiet tīkla adaptera kabeli un, lietojot to, pievērsiet uzmanību tam, kur ir kabelis, lai nejausi pār to nepakluptu. Nepieļaujiet kabeļa atrašanos sakarsētu virsmu tuvumā (piemēram, plīts virsmas tuvumā).
- Nepieskarieties tīkla adapterim un kabelim ar mitrām rokām.
- Nelietojiet iekārtu ārpus telpām.
- Neizmantojiet iekārtu uzliesmojošu vielu (piemēram, degviela vai šķidinātājs) vai degošu objektu (piemēram, pelni, degošas cigaretes) uzsūkšanai.
- Nekādā gadījumā nelietojiet to asu objektu, piemēram, stikla lauskutu utt. uzsūkšanai.
- Nepavērsiet darbojošos putekļsūcēju pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Tīkla adapteru lietojiet tikai iekštelpās uz sausām virsmām.
- Izmantojiet tikai piegādes komplektā esošos piederumus.
- Lūdzu, saglabājiet šīs instrukcijas.
- Nododot šo iekārtu kādam citam, lūdzu, nodrošiniet šo cilvēku ar ekspluatācijas instrukcijām.
- Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garigajām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi netiek uzraudzīti vai persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par šīs iekārtas lietošanu.
- Bērnus ieteicams uzraudzīt, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Ja elektrības vads ir bojāts, to var nomainīt ražotājs, servisa pārstāvis vai citas kvalificētas personas.
- Izmantojiet tikai komplektā esošo adapteru.

3. DARBA UZSĀKŠANA

Izsaiņošana un montāža

Pārbaudiet, vai piegādes komplektā ietilpst visas detaļas. Detaļu sadalījumu sk. 1. nodaļā PĀRSKATS.

1 Pagariniet rokturi – izstiepiet to.

Jūs to varat viegli uzglabāt ekonomējot vietu, - vienkārši salieciet rokturi.

Stingri samontējiet uzlādes iekārtu.



2 Rūpīgi pielāgojiet elektrisko Turbo suku, ievietojot to atbilstošajā ligzdā.



3 Novietojiet uzlādes staciju netālu no elektrības tīkla kontaktligzdas (pietiekami tālu no karstuma avotiem vai mitrām vietām). Ievietojiet adapteru tīkla kontaktligzda un pieslēdziet uzlādes staciju.

Zepter vertikālā stāvokļa balsts

Zepter vertikālā stāvokļa balsts ir viena no tām "inteliģentajām" īpatnībām, ko iespējams atrast visās Zepter iekārtās. Vertikālā stāvokļa balsts uztur **TURBOHandy** vertikālā stāvoklī pat bez uzlādes iekārtas. Šī īpatnība ļauj jums atbrīvot rokas, ja jums nepieciešams pārvietot mēbeles vai veikt citus darbus tīrišanas laikā.



4. UZLĀDĒŠANA



Atstājiet iekārtu uz uzlādes ierīces (piezīme: vienmēr pārliecinieties par to, vai iekārta ir izslēgta). **Uzlādes laikā indikatora gaisma mirgos.** Kad uzlādēšana ir pabeigta, gaisma paliks iedegta. Iekārtas bateriju uzlādēšana pirms pirmās lietošanas aizņem 14 – 16 stundas. Kad iekārta ir pilnībā izlādējusies, bateriju pilna lādiņa uzlādēšana aizņems aptuveni 12 – 14 stundas. Lai pārliecinātos par to, ka iekārta vienmēr ir lietošanas kārtībā, to ir jāatstāj uz uzlādes iekārtas, kad tā netiek lietota. Uzlādes laikā adapters var sasilt, tā nav disfunkcija.

Uzlādes iekārta PWC-400-054 un baterija (12V 1800mAh) PWC-400-043 ir pieejamas pārdošanā atsevišķi, ja tās ir jānomaina. Sazinieties ar vietējo Zepter servisa centru.



5. FUNKCIJAS

Vēl nekad nav bijis tik ērti tīrīt grīdu un paklāju! **TURBOHandy 2-vienā** ir jūsu jaunā praktiskā **dubultā** iekārta, ar kuru iespējams **izslaucīt** un **iztīrīt** ikvienu stūrītu jūsu mājās. Šī iekārta ir uzlādējama, tai nav nepieciešams vads; **to iespējams sadalīt divās iekārtās:** **Turbo jaudas iekārta** – liela iekārta grīdu un paklāju tīrīšanai un **Rokas iekārta** dažādu drupaču un putekļu iztīrīšanai.

5.1 Grīdu un paklāju tīrīšana ar TURBO jaudas iekārtu

Par spīti tam, ka iekārta izskatās Joti viegla **TURBOHandy 2-vienā** ir Joti jaudīga iekārta, pateicoties **elektriskajai Turbo sukai**. Tagad putekļi un netirumi vairs nekur nepaliks. Iekārtas korpus ir slaiduks un vieglu, taču līdz ar jaudīgo **Turbo suku** **TURBOHandy 2-vienā** pārvēršas par nepielūdzamu netirumu un putekļu ienaidnieku.

TURBOHandy 2-vienā sekos jums jebkur bez jebkādām paguruma pazīmēm vai disfunkcijām. Tam nav nepieciešams vads, un to iespējams atri uzlādēt pēc lietošana.

Jaudīgā **Turbo suka** ir paredzēta lietošanai ar iesūkšanas iekārtu un ripojošo suku paklāju tīrīšanai, ko darbina iesūcamais gaiss. **Turbo suka** ir paklāju tīrītāja, spējīga pilnībā uzsūkt putekļus, mājdživnieku spalvas un citas šķiedras no jebkura veida grīdas.

leteicams regulāri pārbaudīt, vai uzgaļa blives un sulas rullitis ir tiri – tādējādi jūs izvairīsieties no jutīgu grīdas segumu saskrāpēšanas.



Ieslēdziet iekārtu, nospiežot ON/OFF slēdz (1A) virzienā no jums.



5.2 Galdu, mēbelu, automašīnu sēdekļu un citu virsmu tīrīšana ar ROKAS IEKĀRTU

Maizes drupačas uz galda, lipīgi mati uz mēbelēm, aptraipīti automašīnu sēdekļi, ikviens grūti pieejams stūris – to visu iespējams viegli iztīrīt, pateicoties ROKAS iekārtai: vienkārši nospiediet atlaišanas pogu (2.4), un Rokas iekārtu iespējams izmantot. Tās uzgalis ir ipaši piemērots, lai jūs varētu sasniegt visšaurākās vietas.

Pieturiet atlaišanas pogu nospiestu, lai noņemtu rokas iekārtu.



6. APKOPE

Iztukšošana/tīrišana

Rūpīga putekļu tvertnes un filtro tīrišana.

1 Nospiediet atlaišanas pogu un pagriežot izņemiet putekļu tvertni pilnībā.



2 Izvelciet filtro (4) uz iztukšojet putekļu tvertni piemērotā konteinerā vai tvertnē.
(Filtru iespējams izkratīt un noskalot siltā ūdenī. Pārliecinieties par to, vai detaļas ir sausas pirms ievietot tās atpakaļ putekļu sūcējā.)



3 Novietojiet komponentus savā vietā.

Vispirms ievietojiet filtra virzošo sieniņu (4.2) uz mazgājamā filtra (4.1), tad ievietojiet to filtra iekārtā (4), sk. attēlus zemāk.



Pēc tam novietojiet putekļu tvertni vietā, izpildot demontāžas procedūru atgriezeniskā secībā.

Filtrēšanas sistēmas komplekts PWC-400-102 ir pieejams pārdošanā atsevišķi, ja tās ir jānomaina. Sazinieties ar vietējo Zepter servisa centru.

Ripojošās sukas tīrīšana

Ja **ripojošā suka** (5) jebkādu iemeslu dēļ tiek bloķēta vai iesprūst, iesūkšanas jauda mazināsies. Šādā gadījumā **ripojošā suka** ir jāiztīra. Vispirms izslēdziet iekārtu, tad ar šķērēm vai asu nazi uzmanīgi izņemiet visus priekšmetus, piemēram, diegus, kas var sapīties sukā.

Ja **ripojošā suka** ir jāizcel, atveriet iesvītroto vāciņu, ar skrūvgriezi vai citu instrumentu pagriežot skrūvi pulksteņrādītājiem pretējā virzienā. iesvītrotais vāciņš tiks atbrīvots, un to iespējams noņemt.



Izceliet **ripojošo suku** un iztīriet to. Pēc tam ievietojiet atpakaļ un pārliecinieties, ka tā iegulstas atbilstošajās gropēs un var brīvi pagriezties.

Novietojiet vāciņu vietā un pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāju gaitas virzienā pēc iespējas ciešāk.



Riteņu asu tīrīšana

Ja ritenis ir iestrēdzis, pateicoties diegiem vai netīrumiem, noņemiet tos, uzmanīgi atslābinot tos ar skrūvgriezi, ievietojot to iedobumā. Izņemiet diegus vai citus priekšmetus, kas var būt iestrēguši riteņu asīs. Uzlieciet riteņus atpakaļ un stingri pies piediet.

7. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

ADAPTERA IEEJA: 230-240V~ 50Hz

ADAPTERA IZEJA: 15.6V DC 400mA

SVARS NETO: 3.4 kg

IZMĒRI: 113.50 X 16.00 X 27.00 (cm)

PRODUKTA KODS: PWC - 400

8. ATBRĪVOŠANĀS NO IEKĀRTAS

Saskaņā ar likumdošanas dekrēta Nr. 151 no 25.07.2005 p. 13, ES direktīvu 2002/95/EC, 2002/96/EC un 2003/108/EC izpildi par bīstamu vielu lietošanas samazināšanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kā arī par atbrīvošanos no šim iekārtām, pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka no šī produkta ekspluatācijas perioda beigās ir jāatbrīvojas atsevišķi no parastajiem atkritumiem.

Tāpēc ekspluatācijas perioda beigās lietotājam ir jānodod iekārtā īpašos diferencētu atkritumu savākšanas centros elektriskajiem un elektrotehniskajiem atkritumiem vai jānodod mazumtirgotājam, iegādājoties jaunu ekvivalentu iekārtu saskaņā ar noteikumu "viens pret vienu".



9. GARANTIJAS NOTEIKUMI

Šo iekārtu iespējams lietot tikai tai paredzēto funkciju izpildei, t.i., mājas tīrišanai un gaisa uzlabošanai. **Zepter International** nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas, nepareizas vai nepamatotas lietošanas gadījumā. Visas mūsu iekārtas ir rūpīgi pārbaudītas, tām ir piešķirta garantija pret ražošanas defektiem. Iegādes datums ir datums, kas uzrādīts dilerā izsniegtajā rēķinā pēc iekārtas piegādes. **Zepter servisa centrs** apņemas bez maksas garantijas perioda ietvaros veikt to detaļu remontu, kam parādījušies ražošanas defekti. Defekti, kuru rašanās iemesls nav precīzi noskaidrots (materiāla vai ražošanas defekts), tiks pārbaudīti vienā no mūsu tehniskā servisa centriem vai mūsu galvenajā ofisā un atbilstoši novērtēti.

Garantija attiecas tikai uz gadījumiem, ja:

1. Iekārtai redzami materiāla vai produkta defekti.
2. Nav nekādu bojājuma pazīmju no klienta puses, netiek konstatēts, ka trešās personas pielāgojušas neoriģinālās detaļas.
3. Izmantoti oriģinālie piederumi.
4. Iekārta nav pārslogota vai salauzta.

Garantija neattiecas uz:

1. Nolietotām detaļām.
2. Bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas, neadekvātas lietošanas, nolaidības, nepareizas uzstādišanas un lietošanas gadījumā, iekārtas katalogā redzamo brīdinājumu neievērošanas gadījumā.

Šī garantija neietekmē klienta likumā noteiktās tiesības saskaņā ar spēkā esošo nacionālo likumdošanu, ne arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas līguma.

Gadījumā, ja vietējā likumdošana nav piemērojama, šī garantija ir klienta vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un Zepter nenes nekādu atbildību par jebkādu nejaušu vai netiešu bojājumu, šim produktam nodrošinātās garantijas punkta pārkāpumu. Zepter atbildība ir ierobežota un nevar pārsniegt produkta iegādes cenu, ko nomaksājis klients.

Šī garantija neattiecas uz produkta bojājumiem nevērīgas vai nepareizas produkta lietošanas, nepiemērota iesaiņojuma, nelaimes gadījumu, neautorizētu centru veikstas apkopes un remonta gadījumā.

Ja pēc produkta iegādes etikete ar sērijas numuru ir noņemta vai nav izlasāma, Zepter patur sev tiesības atteikties no garantijas pakalpojumu sniegšanas.

10. PROBLĒMU RISINĀJUMS

JAUTĀJUMS	IESPĒJAMĀS IEMESESLS	RISINĀJUMS
Putekļu sūcējs nestrādā.	Baterijas ir izlādējušās.	Uzlādējiet putekļu sūcēju ar uzlādes pamatnes palīdzību.
	Bojātas baterijas (netur lādiņu).	Nomainiet baterijas (sīkāka informācija pieejama jūsu Zepter servisa centrā).
	Kontakti starp putekļu sūcēju un uzlādes pamatni ir netīri.	Notiriet kontaktus ar mīkstu lupatu. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka kontakti ir pilnīgi sausī.
	No elektrības kontakta nepienāk strāva.	Pārbaudiet drošinātājus – nomainiet drošinātāju vai atiestatiet to.
Elektriskā Turbo suka nedarbojas.	Elektriskās Turbo sukas metāla kontakti nav savienoti ar putekļu sūcēju.	Cieši ievietojet elektrisko Turbo suku rokas putekļu sūcēja gaisa ieplūdes sprauslā – tādējādi elektriskās Turbo sukas cilindrs tiks savienots ar iekārtas strāvas avotu.
	Elektriskā Turbo suka ir aizsērējusi.	Izņemiet no elektriskās Turbo sukas matus, diegus utt. (sk. 6. nodaļu).
Putekļu sūcējs neuzsūc netīrumus, vai uzsūkšanas jauda ir joti maza.	Putekļu tvertne ir pilna.	Iztukšojiet putekļu apvalku.
	Putekļu apvalka filtrs ir jānotīra vai jānomaina.	Izņemiet putekļu apvalka filtru un pārbaudiet, vai gaisa plūsmas kanāls nav bloķēts, un izņemiet netīrumus. Nepieciešamības gadījumā nomainiet putekļu apvalka filtru (sīkāka informācija pieejama jūsu Zepter servisa centrā).
	Iekārta ir jāuzlādē.	Uzlādējiet iekārtu ar uzlādes pamatnes palīdzību.
Putekļi izķūst no putekļu sūcēja.	Putekļu apvalka tvertne ir pilna.	Iztukšojiet putekļu apvalka tvertni.
	Putekļu apvalka filtrs nav pareizi uzstādīts.	Caurskatiet putekļu apvalka tvertnes uzstādīšanas instrukcijas un atkārtoti ievietojet filtru.
	Dūrieni/caurums putekļu apvalka filtrā.	Nomainiet putekļu apvalka filtru (sīkāka informācija pieejama jūsu Zepter servisa centrā).



Bezmaksas infolīnija: 80007222

Zepter Latvija | Instagram

<https://shop.zepter.lv>

www.zepter.lv