

# MyionZ PRO



# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## MyionZ Pro, ION-03

MyionZ Pro ir otrās paaudzes pārnēsājamais personīgais gaisa attīrītājs. MyionZ Pro izmanto modernu ionizācijas tehnoloģiju, lai pasargātu jūs no īpaši mazām, atoma lieluma gaisu piesārņojušām daļiņām, piemēram, putekļiem, ziedputekšņiem, baktērijām, pelējuma daļiņām un vīrusiem, kas varētu būt bīstami jūsu veselībai. Nepārtraukta vairāk nekā **20 mil/cm<sup>3</sup>** negatīvo jonus plūsmu, ko izstaro MyionZ Pro ierīce, nodrošina jums aizsardzību līdz **36 stundām, pateicoties izstrādājuma īpaši lielajai efektivitātēs zonai** (līdz 50 cm rādiusam). Izstādot pastāvīgu veselīgu negatīvo jonus plūsmu, MyionZ Pro negatīvi uzlādē gaisā esošus piesārņotājus, likvidējot tos un radot tirāku un veselīgāku gaisu jūsu telpā un arī visur, kur jūs dodaties.


### BRĪDINĀJUMI

- Pirms MyionZ Pro lietošanas rūpīgi izlasiet visus drošības un lietošanas norādījumus.
- Neiegremdējiet ierīci šķidrumos un neļaujiet šķidrumiem iekļūt ierīcē.
- Nelietojiet to, kad peldaties vannā vai mazgājties dušā.
- Nenovietojiet un neglabājiet ierīci vietā, kur tā var nokrist vai arī iekrist vannā vai izlietnē.
- Ierīce ir jānovieto tālu no siltuma avotiem, piemēram, tiešiem saules stariem, radiatoriem, sildītājiem, krāsnīm vai citām siltumu ražojošām ierīcēm.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar polietilēna maisiņiem, kas ir iekļauti ierīces iepakojumā, vai arī ar aukliņu, kas paredzēta MyionZ Pro ierīces uzkāršanai kaklā, jo šie priekšmeti var radīt aizrišanās risku.
- Bērni var lietot šo ierīci, ja vien ir sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu un ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas darbojas nepareizi, vai arī tas bija nomests ūdenī vai sabojāts.
- Nemēģiniet izjaukt vai pārveidot izstrādājumu.
- Nelietojiet ierīci telpā, kur tiek izmantoti aerosola bloki vai ir lietots skābeklis. Nelietojiet šo ierīci vidē, kurā ir daudz skābekļa.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur ir augsta (virs +50 °C) temperatūra, kā arī nelietojiet to, atrodoties tuvu gāzes plītiem vai krāsnīm, kā arī citās vietās, kur ir viegli uzliesmojošas ierīces vai to tvaiki.
- Nemēģiniet ieslēgt ierīci, ja tā atrodas zem segas vai spilvena.
- Nepieskarieties jonus oglekļa sukai, kad tā darbojas, jo tas var piesārņot sukas virsmu un ietekmēt pareizo negatīvo jonus veidošanos.
- Neblokējiet negatīvo jonus izstarošanas vietu.
- Neturiet MyionZ Pro kastē, kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam.

# VESELĪBAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Pacientiem ar elektrokardiostimulatoru, bērniem līdz 8 gadu vecumam un cilvēkiem ar elpošanas problēmām vai sirds un plaušu slimībām, kā arī personām ar ierobežotām garīgām spējām, pirms šī produkta lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

## PRODUKTA APRAKSTS

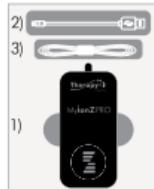


## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet izstrādājumu, jo akumulators var būt tukšs.
2. Ieslēdziet MyionZ Pro ierīci, nospiežot On/Off pogu un turiet to 0,5 sekundes. No negatīvo jonu izstarotāja izdalās vienmērīga negatīvu jonu plūsma, tādējādi telpā veidojas veselīgākā gaisa zona. Kad iedegas zaļš LED indikators, tas norāda, ka MyionZ Pro ierīce ir ieslēgta.
3. Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet On/Off pogu un turiet to 0,5 sekundes.

## Uzlāde

Ja sarkanais LED indikators mirgo 5 reizes pēc kārtas un izslēdzas, tas nozīmē, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta.
2. Savienojiet uzlādes kabeļa mazāko galu ar MyionZ Pro USB uzlādes portu un pievienojiet lielāko galu jebkurai USB pieslēgvietai (piemēram, datoram, lādētājam utt.). Kamēr ierīce uzlādējas, LED sarkanais indikators nepārtraukti mirgo.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators klūst zaļš. Uzlāde ilgs apmēram 3 stundas.

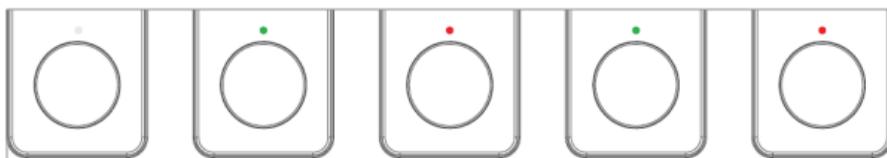

Ierīce ir izslēgtā ierīce  
ir izslēgta. Mirgo  
zaļais indikators

Notiek uzlāde. Mirgo  
sarkanais indikators

Ierīce ir uzlādēta.  
Deg zaļais indikators

Zems akumulatora  
līmenis

Sarkanais LED indikators  
mirgo 5 reizes  
pēc kārtas un izslēdzas

## Piezīme!

- MyionZ Pro var izmantot uzlādes laikā, taču tas palielinās uzlādes ilgumu.
- Izmantojiet lādēšanas adapteri, kas mazāks par 2A. Ja izmantojat ātrgaitas lādētāju, kas pārsniedz 2A, tas var sabojāt ierīci vai tās uzlādes sistēmu.
- Ja ierīci ilgstoši neizmanto, lūdzu, uzlādējiet to vismaz reizi trijos mēnešos.

## Tirišana

Regulāri tīriet ierīci, lai saglabātu tai paredzēto veikspēju.

1. Izslēdziet ierīci.

2. Lai nošķirtu izstarotāju un korpusu, izmantojiet sausu, mīkstu kokvilnas drāniņu.

3. Ja uz ierīces virsmas ir kāds piesārnojums, vispirms noslaukiet to ar mitru dvieli un pēc tam ar sausu kokvilnas drāniņu.

## Brīdinājumi

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdeni!
- Nefīriet ierīci zem tekoša ūdens!
- Nekad neizmantojiet tīrišanai šķidinātājus vai ķimiskas vielas!

## Padomi!

- Ja izmantošanas laikā negatīvo jonu izstarotājs ir vērts uz jūsu sejas pusi, jūs varat izbaudīt maksimālu negatīvo jonu efektu.
- Jūs varat novietot MyionZ Pro ierīci automāšinā vai arī uz galda sev priekšā. Ja vēlaties, var arī neuzkārt MyionZ Pro ierīci kaklā, tā ir paredzēta statiskai lietošanai bez aukļinas. Ierīces efektivitātes zonas maksimālais rādiuss ir līdz 50 cm (apkārt izstarotāja jonu oglēkļa sukai).
- Kad ierīce ir pievienota elektroīklam, nejaujiet negatīvo jonu izstarotājam pieskarties nevienai cietai virsmai. Tas var samazināt negatīvo jonu sukas kalpošanas laiku.

## Tehniskā specifikācija

Produkta nosaukums	MylonZ Pro	Produkta apraksts	Parādījams personīgais gaissa attītājs
Produkta preces kods	ION-03	Izplūdotājs	Home Art and Sales Services AG, Sihleggstrasse 23, 8832 Šveice
Izcelsmes valsts	Koreja	Efektivitātes zona	Līdz 50 cm rādiuss apkārt izstarotājam
Nominālā negatīvo jonus generēšana	> 20 million/cm <sup>3</sup>	Ozona (03) paaudze	0.001 ppm
Nominālais spriegums	DC 5 V / 1 A	Akumulators	Li-Ion akumulators 3.7 V/450 m
Alietošanas laiks	36 stundas	Uzlādes laiks	3 stundes
Izmērs	34(P)x70(A)x 6,5(G)mm	Svars	38 g

## Utilizācija



Pēc MyionZ Pro kalpošanas laika beigām, mēs neiesakām utilizēt ierīci kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem, tāpēc, lūdzu, nododiet ierīci kvalificētiem speciālistiem, kas nodarbojas ar līdzīgu ierīču un materiālu savākšanu. Šādu rīcību rezultātā, ierīce tiks pareizi iznīcināta un pārstrādāta. Tā ir vērtīga palīdzība apkārtējas vides aizsardzībai!

## Garantija

Šo ierīci var lietot tikai tiem mērķiem, kuriem tā ir paredzēta. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas rezultātā.

Garantijas laiks netiks pagarināts, nomainot ierīci. Garantijas termiņš ir **24 mēneši, skaitot no pirkšanas datuma**. Pirkšanas datums ir rēķinā norādītais datums. Garantijas pakalpojumu saņemšanai ir nepieciešami pirkumu apliecinošo dokumentu oriģināli, tāpēc, lūdzu, saglabājiet pirkuma čeku vai kvīti.

Garantija ir derīga tikai tad, ja:




- ierīcei ir materiāla vai ražošanas defekti,
- Nav atrastas nekādas pazīmes, kas liecinātu par klienta radītiem bojājumiem vai neoriģinālo detaļu esamību.
- 

Garantija neietver:

- bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas vai kopšanas dēļ,
- bojājumus, kas radušies nepareizas transportēšanas, kā arī nekārtīgas un/vai nepareizas lietošanas dēļ,
- bojājumus, kas radušies nelaimes gadījumu dēļ, piemēram, ugunsgrēku, plūdu vai citu ārejo laika apstākļu dēļ,
- bojājumus, kas radušies, neievērojot piemērojamās drošības instrukcijas un norādījumus, kas ir attēloti drošības plāksnītē.

Šī garantija neietekmē patēriņtāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem, kā arī klienta tiesības pret mazumtirgotāju, kas izriet no pārdošanas / pirkšanas līguma.

Ja nav piemērojumu valsts tiesību aktu, šī garantija būs vienīgais un ekskluzīvais patēriņtāja tiesiskais aizsardzības līdzeklis, un ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem par šī produkta jebkādas tiešas vai netiešas garantijas pārkāpšanu. Ražotāja atbildība ir ierobežota līdz patēriņtāja faktiski samaksātajai produkta pirkuma cenai.



[www.zepter.lv](http://www.zepter.lv)